

priročnik za uporabo mobilnega z dvojnimi načinom delovanja

UVOD

Najlepša hvala, ker ste izbrali ta izdelek. Priročnik pazljivo preberite v celoti, da boste kar najbolje izkoristili vaš telefon.

Ta telefon, z dvojnim načinom delovanja, vam omogoča, da vzpostavljate in sprejemate klice po celem svetu, saj lahko, odvisno od potrebe, uporabljate tako mobilna GSM 900 MHz omrežja, kakor tudi satelitsko omrežje Globalstar (odvisno od sporazuma, ki ga je podpisal vaš upravljalec omrežja z upravljalcem omrežja, v katerem se nahajate).

Kljub vrhunski funkcionalnosti, pa je uporaba telefona SAT 550 izredno preprosta: po eni strani vam zagotavlja vse funkcije običajnega GSM telefona, medtem ko vam po drugi strani, s pomočjo enostavnega menija, omogoča dostop do uslug satelita Globalstar oziroma, pokritosti s signalom širom sveta.

Ko boste prebrali prva poglavja tega priročnika, boste lahko klicali, shranili in pomnili telefonske številke, ter pošiljali ali sprejemali kratka sporočila (SMS).

ZNAK CE

CE 168X

Telefon izpolnjuje naslednje standarde EU:

CTR 19, CTR 20 in CTR 41; ETS 300342 in ETS 300831; EN 60950 skladno z določili naslednjih direktiv EU:

91/263/EEC

89/336/EEC

73/23/EEC

93/97/EC

in naslednjimi standardi ZDA:

FCC part 2

FCC part 15

FCC part 25

UL 1492

UL 1950

UL 2089

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka, so specifikacije, zasnova in drugi opisi, ki so navedeni v tem priročniku, predmet modifikacij, brez predhodnega obvestila.

PODATKI O PATENTIH

Ta izdelek je proizveden z uporabo licenc naslednjih patentov QUALCOMM Incorporated (drugi so še v teku):

4,901,307	5,487,175	5,603,096
5,056,109	5,490,165	5,604,730
5,099,204	5,497,395	5,617,060
5,101,501	5,499,280	5,621,784
5,103,459	5,504,773	5,621,853
5,107,225	5,506,865	5,625,876
5,109,390	5,509,015	5,627,857
5,228,054	5,511,067	5,629,955
5,257,283	5,511,073	5,629,975
5,265,119	5,528,593	5,633,881
5,267,261	5,544,196	5,638,412
5,267,262	5,546,459	5,640,414
5,283,536	5,561,618	5,642,398
5,289,527	5,566,000	5,644,591
5,307,405	5,566,206	5,644,596
5,309,474	5,566,357	5,646,991
5,339,046	5,568,483	5,652,599
5,341,456	5,572,172	5,654,979
5,373,259	5,574,773	5,655,220
5,383,219	5,576,662	5,657,420
5,392,287	5,577,022	5,666,122
5,396,516	5,577,025	5,673,259
5,408,697	5,581,575	5,675,644
5,414,796	5,588,043	5,687,229
5,416,797	5,590,069	5,689,557
5,426,392	5,590,406	5,691,974
5,442,627	5,590,408	5,692,006
5,452,473	5,592,481	
5,461,639	5,592,548	
5,469,115	5,594,718	
5,475,870	5,596,570	
5,479,475	5,600,754	
5,485,486	5,602,833	

VSEBINA

1 Opis	10
Opis tipk	10
Kazalci na zaslonu	11
Satelitska antena	13
Usmerjanje antene med uporabo	13
Usmerjanje antene v času pripravljenosti	13
Vtiči opreme za vgradnjo v vozilo	13
2 Vodnik za hiter začetek	14
Kako prvič kličete	14
Kako prvič sprejmete klic	14
Satelitske komunikacije	14
Nastavitev menija po vaših potrebah	14
Shranjevanje številke v telefonski imenik	15
Priklic mesta v telefonskem imeniku	15
Pošiljanje prvega sporočila (SMS)	16
Prebiranje prvega sporočila (SMS)	16
3 Pomembna opozorila	17
4 Vstavljanje SIM kartice in priključitev baterije	18
Vstavljanje SIM kartice	18
Priključitev baterije	18
5 Polnjenje baterije	19
Polnjenje baterije	19
Napake med polnjenjem	19
Alarm za skoraj prazno baterijo	19
6 Glavne funkcije	20
Vklop	20
Izklop	20
Dostopne kode	20
Zaščitna koda (6 mest)	20
PIN in PIN2 kodi (od 4 do 8 mest)	20

PUK in PUK2 kodi (8 mest) -----	21
Geslo za zaporo klica -----	21
Kako kličete -----	21
Mednarodni klici -----	21
Samodejna ponovitev klica -----	21
Popravljanje napak pri vtipkanju -----	21
Poziv iz telefonskega imenika -----	21
Hitro klicanje -----	22
Klicanje z eno tipko -----	22
Premori ali funkcije čakajočega klica (DTMF) -----	22
Uporaba funkcije beležnice -----	22
Potrditev možnosti -----	22
Odgovarjanje na klic -----	23
Samodejno odgovarjanje -----	23
Poljubna tipka za odgovarjanje -----	23
Nastavljanje glasnosti zvočnika -----	23
Mikrofon vklopljen/izklopljen -----	23
Zaščitna tipkovnice -----	23
Samodejno zaklepanje -----	23
Brisanje enote dobropisa -----	23
PNP Načrt osebnega številčenja -----	24
ECT Izrecna preusmeritev klica -----	24
Klic v sili -----	24
7 Klicne možnosti -----	25
Sprejem klica -----	25
Preusmeritev klica na čakanje -----	25
Zavrnitev klica -----	25
Čakanje/Nadaljevanje -----	25
Prekini -----	25
Pridruži/Razdruži -----	25
Pošiljanje zvočnih signalov DTMF -----	25
Podatki o številki -----	25

8 Uporaba telefonskega imenika	26
Shranjevanje telefonske številke s povezanim imenom	26
Pozivanje telefonske številke	27
Izbiranje mesta	27
Nazadnje klicane številke	28
Nazadnje neodgovorjeni dohodni klici	28
Meni telefonskega imenika	28
9 Funkcije menija	29
Običajna oblika	29
Krajša oblika	29
Nastavitev menija po vaših potrebah	29
Omrežne storitve	29
SIM pribor (menu 0)	32
Lastna številka (menu 1)	32
Seznam klicev (menu 2)	32
Preusmeritev klica (menu 3)	32
Hitra preusmeritev (menu 3 1)	32
Vedno preusmeri (menu 3 2)	32
Preusmeri neodgovorjene klice (menu 3 3)	32
Prekliči (menu 3 4)	32
Ura (menu 4)	33
Nastavi (menu 4 1)	33
Alarm (menu 4 2)	33
Nastavitve (menu 5)	33
Avdio (menu 5 1)	33
Zaslon (menu 5 2)	34
Jezik (menu 5 3)	34
Samodejno odgovarjanje (menu 5 4)	34
Odgovarjanje s poljubno tipko (menu 5 5)	34
Čakajoči klic (menu 5 6)	34
Samodejno zaklepanje tipkovnice (menu 5 7)	34

Varnost (menu 6) -----	35
PIN nadzor (menu 6 1) -----	35
Varnost telefona (menu 6 2) -----	35
Zapora klica (menu 6 3) -----	35
FDN — stalne klicne številke (menu 6 4) -----	35
Omrežja (menu 7) -----	36
Iš•i omrežje (menu 7 1) -----	36
Samodejno izbiranje (menu 7 2) -----	36
Seznam omrežja (menu 7 3) -----	36
Domače omrežje (menu 7 4) -----	36
Nadzorovanje klica (menu 8) -----	37
Minutni bip (menu 8 1) -----	37
Trajanje klica (menu 8 2) -----	37
Stroški pogovora (menu 8 3) -----	37
Prenos lastne številke (menu 8 4) -----	37
Zaključena skupina uporabnikov (menu 8 5) -----	37
Prepoznavanje časovnega območja omrežja (menu 8 6) -----	37
Informacije (menu 9) -----	38
IMEI (identifikacijska številka telefona) (menu 9 1) -----	38
Programska oprema (menu 9 2) -----	38
Podatki o SIM (menu 9 3) -----	38
Skupna življenska doba (menu 9 4) -----	38
10 Satelitski meni -----	39
Način (menu 1) -----	39
GS (menu 1 1) -----	39
GSM (menu 1 2) -----	39
GS nato GSM (menu 1 3) -----	39
GSM nato GS (menu 1 4) -----	39
11 Meni SMS sporočil -----	40
Klicni nabiralnik (menu 1) -----	41
Sporočila (menu 2) -----	41
Piši sedaj (menu 2 1) -----	41
Pošlji (menu 2 1 1) -----	41
Shrani (menu 2 1 2) -----	41
Pošlji in shrani (menu 2 1 3) -----	41


Parametri (menu 2 1 4)-----	41
Prejeto (menu 2 2)-----	41
Zapisano (menu 2 3)-----	42
Parametri (menu 2 4)-----	42
Ime (menu 2 4 1)-----	42
Številka servisnega centra (menu 2 4 2)-----	43
Veljavnost (menu 2 4 3)-----	43
Smer (menu 2 4 4)-----	43
Protokol ID. (menu 2 4 5)-----	43
Nastavi za privzeto (menu 2 4 6)-----	43
Samodejno izbriši (menu 2 5)-----	43
Pot odgovora (menu 2 6)-----	43
Poročilo o stanju (menu 2 7)-----	43
Informacije (menu 2 8)-----	43
Celično oddajanje (menu 3)-----	44
Sporočilo (menu 3 1)-----	44
Aktiviranje (menu 3 2)-----	44
Jeziki (menu 3 3)-----	44
Seznam (menu 3 4)-----	44

Dodatek

Tehnične specifikacije-----	45
-----------------------------	----





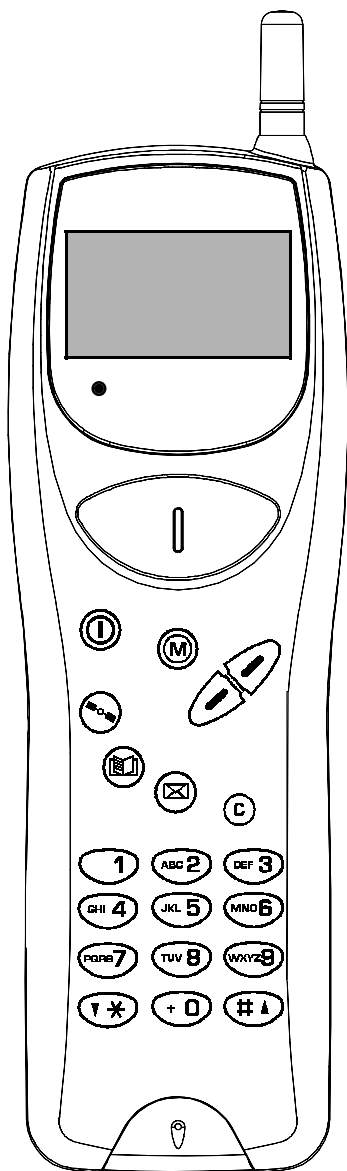

1. OPIS

Tipke



Opis tipk

- osvetljena dioda (led): povezan s satelitskim omrežjem. Neosvetljena dioda: povezan z GSM omrežjem. Dioda utripa: iskanje satelita.
- ▷ uporablja se za klicanje, potrjevanje izbora, poljubno nastavljanje menija, iskanje informacij, dostop do neodgovorjenih klicev in za začetek postopka odklepanja.
- ⊙ uporablja se za dostop do menija, za prehod do naslednjega predmeta, za dostop do ostalih možnosti in za vključitev signala neslišnega zvonca (če se pritisne za 1 sekundo).
- ▷ uporablja se za prekinitev klica, odstranitev izbora, izhod iz menija in za ponovno aktiviranje funkcije samodejnega zaklepanja (če se pritisne za 1 sekundo).
- ⊙ kadar pritisk zadržite, se uporablja za brisanje znaka ali vseh znakov, za preklic podatkov, neodgovorjenega klica, SMS sporočila ali vsebine pomnilnika. Če se ne uporabi za vnašanje ali brisanje podatkov, se lahko ta tipka uporabi za odstranitev izbora oziroma, v primeru pritiska in zadržanja, za izhod iz menija.
- ⊙ uporablja se za dostop do telefonskega imenika.
- ⊙ uporablja se za dostop do menija SMS.
- ⊙ uporablja se za dostop do menija satelita; če pritisk zadržite za nekaj časa, se preklopi iz satelitskega načina v GSM način in obratno.
- ⊙ uporablja se za vklop in izklop telefona; med pogovorom pa ta tipka omogoči funkcijo brezglasnosti.
- ① - ⊙ uporablja se za vnašanje števil ali črk, kot je označeno na vsaki tipki.
- ⊙ * uporablja se za vnos DTMF premorov in funkcij čakajočih klicev - kadar se pritisne zaporedoma; v nasprotnem se uporablja za zmanjševanje vrednosti ali za drsenje skozi izbore ali sporočila.
- ⊙ # če se nahaja za številko, se uporablja za poziv ustreznega mesta v telefonskem imeniku; v stanju pripravljenosti za zaklepanje ali odklepanje tipkovnice (v zadnjem primeru, potem ko ste pritisnili na tipko ⊙ 5); uporablja se tudi za povečanje vrednosti in za drsenje med izbori ali sporočili.

-  Tipkovnica je zaklenjena.
 -  omogočena zapora klicev, dostop do SMS in uporaba pomnilnika.
 -  je prikazan pri odhodnih klicih; utripa pri sprejemnih klicih.
 -  samodejno odgovarjanje je omogočeno.
 -  navedeno omrežje ne ponuja usluge.
 -  omrežje države ali ikona, ki prikazuje povezavo s satelitskim omrežjem.
- NETWORK* povezava z omrežjem; če je v negativu obvešča, da gostujete (roaming). Prikaz v negativu v lastnem omrežju opozarja na težave z dostopom do omrežja (npr. zasedeni so vsi kanali).

***** osebno sporočilo uporabnika; funkcije, ki jih izvajate z večfunkcijskimi tipkami v meniju, v pomnilniku in sporočilih; prikaz funkcij (npr. izklop mikrofona, aktiviranje zvonjenja); prikaz enot kredita, če omrežje ponuja to vrsto usluge.


Ostali opisi se nahajajo v priročniku v ustreznih poglavjih.

Satelitska antena

Pravilna uporaba telefonske antene je za komuniciranje v satelitskem omrežju osnovnega pomena, saj boste le tako lahko uživali ob vseh možnostih, ki jih ponujajo satelitske storitve Globalstar.

Usmerjanje antene med uporabo


Preden vzpostavite satelitsko povezavo, je potrebno anteno previdno izvleči iz ležišča, da bi jo usmerili (odvisno od kakovosti razgovora), kot je prikazano spodaj:

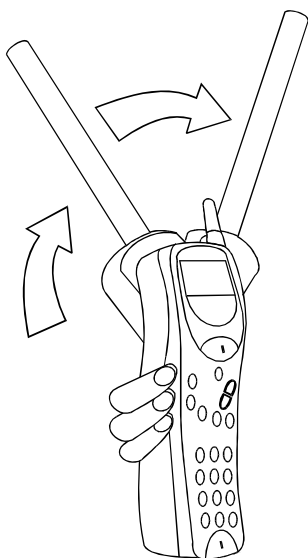

Sčasoma se boste navadili hitro izbrati najboljši položaj antene.

Usmerjanje antene v stanju pripravljenosti


Če želite sprejemati klice iz satelitskega omrežja, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti, je potrebno anteno namestiti po prejšnjih navodilih in kot je prikazano na naslednji sliki:

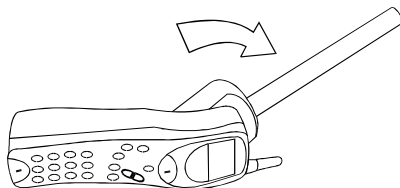

Opomba: telefon in satelit bi se naj med povezavo "videla", tako boste imeli najboljšo možno kakovost povezave. Zato satelitske omrežne povezave zagotavljajo najboljšo možno kakovost sprejema prav na odprtem.

Vtiči za opremo v vozilu

Na hrbtni strani telefona se nahajajo priključki za namestitev opreme za vozilo (opcija).

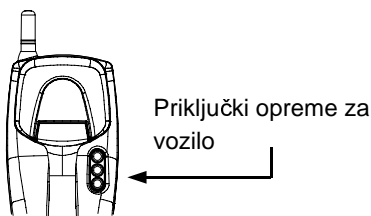

2. VODNIK ZA HITER ZAČETEK

Kako prvič kličete

① Veljavno SIM kartico vstavite v izklopljen telefon.

Podrobnosti so v 4. poglavju - Vstavljanje SIM kartice.




② Priključite baterijo.

Podrobnosti so v 4. poglavju - Priključitev baterije.

③ Povežite telefon s polnilcem baterije, da napolnite baterijo.

Podrobnosti so v 5. Poglavju - Polnjenje baterije.


Telefon se lahko uporablja med ponovnim polnjenjem, vendar bo zato ves postopek trajal dlje.


④ Pritisnite  za nekoliko sekund, da vklopite telefon. Če se prikaže sporočilo PIN▶, vnesite SIM kartici priloženo PIN kodo, in pritisnite  ali .

Telefon bo samodejno nastavil besedilo zaslona, skladno s podatki na SIM kartici.

Podrobnosti o spreminjanju jezika na zaslonu so navedene v 9. poglavju - Funkcije menija - Nastavitve (Menu 5) - Jezik (Menu 5 3).


Podrobnosti o spreminjanju načina povezave med mobilnim GSM in satelitskim omrežjem Globalstar, so navedene v 10. poglavju - Satelitski meni - Način (Menu 1).

Opomba: simboli v negativu (npr. ) se pojavijo v tretji vrstici zaslona.



⑤ Kadar je prikazano ime ponudnika SIM kartice, vnesite omrežno skupino in telefonsko številko ter pritisnite .

Kako prvič sprejmete klic

① Preverite, če je telefon vklopljen in v območju, ki ga pokriva radijski signal, da bi lahko sprejeli dohodni klic, ki se prikaže na zaslonu in ga spremlja zvonjenje.

Opomba: zvonjenje se da bistveno utišati. Če želite vklopiti ali izklopiti to funkcijo, pritisnite na  za eno sekundo: na zaslonu se izpiše potrditev.

Ta funkcija je začasna, zato ker ni shranjena v pomnilniku, ko je telefon izklopljen; če želite trajno aktivirati to funkcijo, si podrobnosti preberite v 9. poglavju - Funkcije menija.

② Pritisnite  da odgovorite in nato  na koncu razgovora.


Satelitske komunikacije

Prosimo vas, da si na prejšnji strani preberete, kako se pravilno uporablja antena v tem načinu.


Nastavitev menija po vaših potrebah


Dostop do pod-menijev in nastavitvev, ki se *najpogosteje uporabljajo*, se da znatno poenostaviti z uporabo osebne funkcije.


Podrobnosti o nastavljanju menija po vaših potrebah si preberite v 9. poglavju - funkcije menija - Nastavitev menija po vaših potrebah.

Opomba: to velja za pod-menije in nastavitve, **razen** menijev 0-9, ki se pojavijo po pritisku na .

Shranjevanje številke v telefonski imenik

① Vtipkajte številko (priporočamo, da vtipkate mednarodne številke brez ničel, ki jih zamenjate z znakom + : 0039...= +39...) in pritisnite .

Opomba: znak + dobite tako, da pritisnete in držite na  dokler se simbol plus ne prikaže.

② Vnesite ime in pritisnite na .



Črke so označene na vsaki tipki; enkrat pritisnite za prvo črko, dvakrat za drugo in tako naprej.

Podrobnosti so navedene v 8. poglavju - Uporaba telefonskega imenika.

③ Pritisnite .















Priklic mesta v telefonskem imeniku

① Pritisnite .

② Zdrsnete skozi zasedena mesta v telefonskem imeniku z uporabo tipk  in .










③ Pritisnite   pri zahtevanem zasedenem mestu v telefonskem imeniku.





Pošiljanje prvega sporočila (SMS)

- ① Pritisnite .
- ② Pritisnite  nato  in .
- ③ Pritisnite , vnesite številko servisnega centra (ki ga dobavi upravljalec omrežja) in pritisnite .
- ④ Pritisnite na  za eno sekundo.
- ⑤ Pritisnite na .
- ⑥ Pritisnite  in .
- ⑦ Vtipkajte številko, ki jo želite poklicati, ali pa dostopite do telefonskega imenika, tako da pritisnete na  in pritisnite na .
- ⑧ Vpišite sporočilo (črke se vpisujejo na enak način, kot ste zapisovali imena v pomnilnik) in pritisnite na .
- ⑨ Pritisnite na  in pošljite kratko sporočilo (SMS).

Opomba: postopki, ki so navedeni v točkah 1, 2, 3 in 4 se nanašajo samo na prvo sporočilo SMS: pri vseh nadaljnjih sporočilih jih lahko izpustite.

Prebiranje prvega sporočila (SMS)

- ① Vključi se drugačno zvonjenje od običajnega in na zaslonu se prikaže **Message** (sporočilo) skupaj s simbolom .
- ② Pritisnite na ; za ponovno prebiranje predhodno sprejetega sporočila, pritisnite  in nato dvakrat pritisnite na .
- ③ Pritisnite na  in zdrsnete skozi sporočila s pomočjo  in .
- ④ Dvakrat pritisnite  .

Opomba: sporočila so shranjena v pomnilniku SIM kartice. Da ne bi zasedali preveč prostora v pomnilniku, sporočilo izbrišite, ko ste ga prebrali, da tako omogočite dovolj prostora za nova sporočila. Za brisanje sporočila SMS, po točki 3, samo enkrat pritisnite   nato za 1 sekundo,  in nato . Za podrobnosti o tem, kako se omogoči samodejna funkcija brisanja, si preberite 11. poglavje (Meni za sporočila 2 5).

☞ **Podrobne informacije so navedene v ustreznih poglavjih priročnika.**

3. POMEMBNA OPOZORILA

- ◆ Ponovno polnjenje: pri ponovnem polnjenju mora biti telefon izklopljen; prav tako ga je potrebno izklopiti v bližini kemičnih tovarn ali tam, kjer se uporablja eksploziv.
- ◆ Telefon imejte spravljn izven dosega otrok.
- ◆ Med vožnjo uporabljajte telefon le z opremo za prostoročno telefoniranje; nikoli se ne zaustavljajte na cestnih bankinah ali kolo-vozi, da bi telefonirali, razen v najnujnejših primerih.
- ◆ Na krovu letala morate telefon izklopiti (tudi ko stoji na letališki stezi). Uporaba mobilnih telefonov predstavlja nevarnost za sisteme letenja, zato je uporaba prepovedana. V določenih državah predstavlja nespoštovanje tega določila kriminalno dejanje, in lahko povzroči začasno ali trajno prepoved uporabe mobilnih telefonskih storitev, kazenski postopek, ali pa oboje.
- ◆ Bodite zelo previdni, ko uporabljate telefon v bližini naprav kot so, vzpodbujevalci srčnega ritma, slušni pripomočki in elektro–medicinska oprema.
- ◆ Uporabljajte izključno izvirno dodatno opremo in rezervne dele; v nasprotnem bodo vaše garancijske pravice postale nične in neveljavne.
- ◆ Nikoli ne poskušajte razstaviti telefona: uporabnik ne sme popravljati nobenega notranjega dela.
- ◆ Preprečite, da bi telefon prišel v stik s tekočino: če se to zgodi, ga izključite iz napajalnega omrežja (kadar je priključen na polnilec) in se povežite z vašim dobaviteljem aparata.
- ◆ Izogibajte se uporabi telefona izven dovoljenega temperaturnega območja: -10°C to $+ 55^{\circ}\text{C}$. Telefona nikoli ne pušajte na soncu ali v okoljih, kjer so prisotne visoke stopnje vlažnosti, niti ga ne izpostavljajte prahu.
- ◆ Telefon čistite z vlažno krpo in z raztopino blagega detergenta in vode.
- ◆ Do danes še ni dokazov o škodljivih vplivih elektromagnetnih valov, ki bi jih povzročali mobilni telefoni. Vsekakor pa se da bistveno zmanjšati vpliv elektromagnetnih valov, če uporabljate opremo za prostoročno telefoniranje v vozilu.

4. VSTAVLJANJE SIM KARTICE IN PRIKLJUČITEV BATERIJE


Vstavljanje SIM kartice

Za uporabo telefona potrebujete veljavno "vtično" vrsto SIM kartice.


To kartico vam dobavi upravljalec omrežja ali ponudnik storitev.

Opomba: vse vtične SIM kartice shranjujte izven dosega otrok.

① Anteno dvignite iz ležišča in jo zavrtite v smeri proti urinem kazalcu, pritisnite na zaporno sponko, da sprostite baterijo in jo nato potisnite nazaj ter dvignite ven.

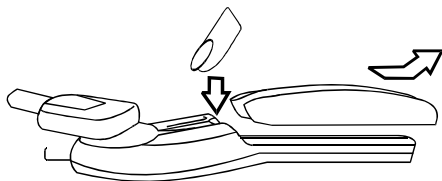


② Vstavite kartico v posebni žleb in pazite na to, da bosta zaobljena robova SIM kartice usmerjena proti vrhu telefona, ter da so svetleči kontakti obrnjeni proti telefonu, tako da niso vidni.

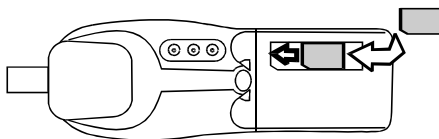

③ Ponovno namestite baterijo, kot je opisano v spodnjem odstavku, "Priklučitev baterije".

Priklučitev baterije

Satelitsko anteno izvalcite iz ležišča in jo zavrtite v smeri proti urinim kazalcem. Baterijo namestite v ustrezno mesto na hrbtni strani telefona, potisnite jo navzdol in naprej, da se zaskoči v svoje mesto. Pri odstranitvi baterije, pritisnite na zaporno sponko, potisnite baterijo nazaj in jo dvignite ven.




Opomba: za zagotovitev pravilnega polnjenja, mora biti temperatura okolja med 0° in +45° (to ni vrednost, ki je izpisana na zaslonu).

5. POLNJENJE BATERIJE


Polnjenje baterije

Ta telefon napaja baterija vrste Li-Ion za ponovno polnjenje. Uporabljajte izključno izvirne baterije in polnilce baterij, ki jih odobri proizvajalec.

① Vstavite vtič (na voljo so 4 vrste), ki je primeren za vtičnico napajanja v državi, kjer se nahajate.

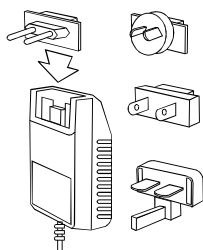

② Namestite spojnik kabla polnilca baterije (pušnice morajo biti vidne in usmerjene tako, kot je prikazano na spodnji sliki) na dno telefona in pretvornik napetosti v vtičnico.

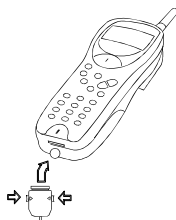

➔ Med polnjenjem, ko mora biti telefon izklopljen, kazalec v prvi vrsti zaslona postopoma narašča in prikaže se naslednje:



➔ Ko kazalec izpolni vse tri vrstice, gornji simbol zamenja naslednji:



Ta vam sporoča, da je polnjenje končano.

Opomba: med polnjenjem se telefon lahko uporablja, vendar bo zato postopek trajal dlje časa. Skupni čas polnjenja za baterije Li-Ion traja največ 3 ure, vendar je 80% energije na voljo že po eni uri polnjenja.

③ Po koncu polnjenja izvlecite polnilce baterije iz telefona (pritisnite na zaklepne gumbе ob strani vtičnice telefona) in nato še iz vtičnice omrežja.


Napake med polnjenjem

Napake se prikažejo, kot sledi (temperatura je izven območja, itd.):



Alarm za skoraj prazno baterijo




Ko je baterija popolnoma izpraznjena in jo je potrebno ponovno napolniti, se za nekaj sekund prikaže naslednje:




kar spremlja zvočni, opozorilni signal. V tem primeru je potrebno baterijo takoj napolniti ali pa jo zamenjati.

6. GLAVNE FUNKCIJE


Vklop

① Pritisnite in zadržite tipko  da vklopite telefon. Če se pojavi sporočilo **PIN**► vnesite kodo (priložena je SIM kartici) in pritisnite na levo tipko  ali .



► Telefon lahko sprejme klic samo takrat, ko je vklopljen z aktivno SIM kartico in se nahaja v območju, ki ga pokriva mobilno GSM omrežje, oziroma satelitsko omrežje Globalstar.

② Če je potrebno, spremenite jezik na zaslonu s pritiskom na  5 3.

Izklop

Pritisnite in zadržite tipko  za 2 sekundi.

Dostopne kode



Telefon in SIM kartica uporabljata različne kode dostopa, kar onemogoča nepooblašeno uporabo. Ko se prikaže ustrezna zahteva, vnesite kodo (kar se izpiše kot skupina zvezdic) in pritisnite na . V primeru napake, posamezne znake izbrišite s pritiskom na .

Zaščitna koda (6 mestna)

Zaščitna koda, 000000 ki jo je programiral proizvajalec, omogoča dostop do Zaščitne telefona (menu 6 2).

PIN in PIN2 kodi (od 4 do 8 mest)

PIN (Personal Identity Number) - (osebna identifikacijska številka) je priložena SIM kartici in se koristi za zaščito pred nepooblašeno uporabo telefona.

Če se izpiše zahteva za PIN kodo, vnesite kodo in pritisnite na  ali .

Če pride do treh zaporednih napak pri vnašanju PIN kode, se SIM kartica blokira in se je ne da več uporabljati. Uporabite PUK kodo, da spremenite PIN kodo na blokirani SIM kartici.

PIN2 koda, ki jo mora dodeliti upravljalec omrežja, se zahteva za dostop do določenih funkcij SIM kartice, kot so zaščitna klicnih števil (FDN) in števec enot (cena pogovora).

PUK in PUK2 kodi (8 mestni)

PUK koda (Personal Unblocking Key) (osebna koda za ponovno omogočanje) je dobavljena skupaj s SIM kartico.

Ta koda se zahteva za ponovno omogočanje delovanja blokirane SIM kartice.


PUK2 koda, ki se dobavlja z nekaterimi SIM karticami, je potrebna za ponovno omogočanje delovanja blokirane PIN2 kode.

Podrobne informacije lahko dobite pri vašem upravljalcu omrežja.

Geslo za zaporo klica

Vsebuje 4 mestno geslo, ki ga lahko zahteva samo služba omrežja, da blokira klice. Geslo dobavlja upravljalac omrežja ali ponudnik storitev ob naročilu na to uslugo.


Kako kličete


Vtipkajte številko z omrežno skupino in pritisnite na .

Pri odhodnem klicu je na zaslonu izpisan podatek o stanju klica, njegov konec in strošek.


Opomba: prikazan strošek lahko posreduje omrežje ali pa ga izračuna telefon na osnovi vnešenih podatkov (Menu 8 3 3).

Mednarodni klici

Pritisnite in zadržite .



Prikaže se znak + . Vtipkajte klicno številko države, omrežno skupino v državi brez prve številke (npr., v Italiji in Sloveniji je to ničla), nato še telefonsko številko in pritisnite . Primer: klicanje telefonske številke v Milanu 123456: +3902123456; klicanje telefonske številke v Parizu 123456: +331123456.

Samodejno ponavljanje klica

Če je klicana številka zasedena, se izpiše ustrezno sporočilo, po katerem lahko pritisnete na , da omogočite samodejno funkcijo ponavljanja klica, ki bo desetkrat poskušala s samodejnim ponavljanjem klica.

Opomba: če želite takoj prekiniti to funkcijo ali pa kasneje (med ponovnimi klici), pritisnite na .



Popravljanje napak pri vtipkanju

Zadnji znak na zaslonu lahko izbrišete s pritiskom na . Če želite izbrisati celotno vrstico, pritisnite in zadržite .

Poziv iz telefonskega imenika

Preberite si 8. poglavje. Uporaba telefonskega imenika: za podatke o shranjevanju telefonskih števil s povezanim imenom.

Hitro klicanje


Vnesite številko mesta telefonske številke v telefonskem imeniku in pritisnite na ; če je potrebno, popravite številko in nato pritisnite na .

Klicanje z eno tipko

Pritisnite in zadržite številko mesta telefonske številke v imeniku (od 1 do 9), da pokličete telefonsko številko; izpiše se sporočilo **calling** (kličem) skupaj z imenom, če je to shranjeno.


Premori ali funkcije čakajočega klica (DTMF)

Premor ali funkcije čakajočega klica so lahko koristne za dostop do določenih storitev (npr. poštni predali za glasovna sporočila).

Potem, ko ste vtipkali vsaj eno številko, zaporedoma pritisnite na , da se prikaže simbol **P** (premor) in nato **w** (čakaj).

Izberite funkcijo in po zaključku vnašanja se lahko številka pošlje takoj, ali pa shrani na običajen način.

Opomba: V primeru nepravilnih vnosov se izpiše ustrezno sporočilo.

Funkcije čakajočega klica se lahko prekinajo samo s pritiskom na .

Premori se samodejno nadaljujejo po treh sekundah.



Funkcij premora ali čakajočega klica se ne da vnašati pred vtipkanjem številke.

Ukaza **P** se ne da vnesti dvakrat zapored.

Ukaz **+**, ki mu sledi zahtevana, shranjena številka, pošlje ustrezno vsebino iz pomnilnika.

Po številki je dovoljen le eden od gornjih ukazov. Toda, če pozovete shranjeno številko na ta način, lahko izberete ponovni ukaz **+**, ki mu sledi shranjena številka in tako naprej.


Funkcije premora in čakajočega klica so odvisne od vrste SIM kartice; vse kartice ne omogočajo teh funkcij.

Kadar kličete številko, ki vsebuje premor ali ukaz za čakajoči klic, pritisnite  ali  če želite takoj onemogočiti to funkcijo.

Uporaba funkcije beležnice





Med pogovorom lahko vtipkate še drugo številko ali jo shranite v pomnilnik na koncu pogovora, ki je v teku; preprosto vtipkajte številko in nekaj sekund po koncu pogovora, se bo samodejno pojavila na zaslonu.

Potrditev možnosti

Kadar ste v meniju, **nikoli** ne pritisnite na tipko  za dlje časa, kajti meni boste tako nastavili na vaše potrebe in ta možnost **ne** bo potrjena.

Odgovarjanje na klic




Ko sprejemate klic, se aktivira zvonec in na zaslonu prične utripati sporočilo >>>CALL<<< (Dohodni klic). Če se klicoči da prepoznati, se izpiše tudi telefonska številka (ali ime, če je predhodno shranjeno v telefonskem imeniku).

Pritisnite  da odgovorite,  **NO ANSWER** da utišate zvonec ali  **BUSY** da zavrnete klic. Pritisnite  na koncu klica.



Samodejno odgovarjanje

Če je ta funkcija omogočena (Menu 5 4), se bo na dohodne klice odgovorilo po približno 6 sekundah.


Poljubna tipka za odgovor

Če je ta funkcija omogočena (Menu 5 5) se lahko na dohodne klice odgovori s pritiskom na poljubno tipko, razen , , .


Nastavljanje glasnosti zvočnika


Glasnost zvočnika telefona se da nastaviti s pomočjo tipk  (glasneje) in  (tiše) samo med pogovorom; pritisnite za eno sekundo, da prilagodite.


Mikrofon vklopljen/izklopljen

Pritisnite  za eno sekundo (samo med pogovorom).

Zaščitna tipkovnica


Tipkovnico se da zaščititi, tako da preprečite nenamerno uporabo tipke (vključno z .

Če želite zakleniti tipkovnico s praznim zaslonom, pritisnite in zadržite .

Za odklepanje tipkovnice, pritisnite na isto tipko in nato na .


Če je omogočena samodejna funkcija zaklepanja tipkovnice (Menu 5 7), se bo tipkovnica samodejno zaklenila 30 sekund po pritisku na tipko.

Opomba: kljub zaklenjeni tipkovnici pa se še vedno lahko opravljajo klici v sili.


V primeru celičnega oddajanja sporočila, se simbol , ki opozarja na zaklenjeno tipkovnico, ne vidi več, vendar se ob vsakem pritisku na tipko, prikaže sporočilo o zaklenjeni tipkovnici.

Samodejno zaklepanje

Če je ta funkcija omogočena (Menu 6 2 4) se zahteva tromestna koda (nastavitev proizvajalca je 1 2 3), da bi lahko dobili dostop do raznih pomembnih storitev (odhodni klici, telefonski imenik, sporočila SMS in ostale funkcije menija).

Ko je pravilna koda nastavljena, se funkcija deaktivira; če jo želite ponovno aktivirati, pritisnite na  za eno sekundo.

Brisanje enote dobropisa

Če želite izbrisati iz zaslona vse enote dobropisa, pritisnite na .

PNP Načrt osebnega številčenja

Če upravljalec omrežja ponuja to storitev naročnikom, jim s tem omogoča, da posredujejo klic, ne da bi vtipkali celotno številko, torej vtipkajo le nekaj števil, ki so predhodno dogovorjene z upravljalcem omrežja.

Za aktiviranje te storitve, pritisnite:

* 0 7 (Št.) # #

Za deaktiviranje te storitve, pritisnite:

0 7 (Št.) #

Da se prepričate o stanju storitve (aktivirano ali deaktivirano), pritisnite:

* # # (Št.) # #

(Št.) je številka na tipkovnici med 0 in 9, ki ustreza številki telefonskega predala (skupina telefonskih števil), ki so dogovorjene in registrirane pri upravljalcu omrežja. Upravljalec omrežja dodeli vsakemu telefonskemu predalu skupino telefonskih števil, ki se nanašajo na krajšo obliko številčenja.

Primer klica PNP na telefonsko številko 123 (ki ustreza celotni telefonski številki) shranjeni na mestu 2 telefonskega predala pri upravljalcu omrežja:

0 7 2 * 1 2 3

ECT Izrecna preusmeritev klica

Če upravljalec omrežja ponuja to funkcijo naročnikom storitve, potem lahko vi končate razgovor z dvema sogovornikoma, toda onadva lahko nadaljujeta s telefonskim pogovorom.


Pritisnite 4 .

Klic v sili

Klic v sili se da opraviti tudi če SIM kartica ni vstavljena.

Opomba: če je izbrani način izven območja pokrivanja (mobilnega GSM ali satelitskega omrežja) je možno, da z daljšim pritiskom na preklopite na drugi način, tako da takrat, ko bo signal na voljo, lahko opravite klic v sili.

7. KLICNE MOŽNOSTI

Telefon ima širok izbor funkcij, ki jih lahko uporabljate med klicanjem. Za dostop do teh funkcij, pritisnite . Možnosti, ki so na voljo, so navedene spodaj (odvisno od vrste storitve na katero ste naročeni).

Opomba: seznam je za dohodne ali odhodne klice kronološko urejen.

Sprejem klica

Sprejme dohodni klic in prekine tega, ki trenutno poteka.

Preusmeritev klica na čakanje

Sprejme dohodni klic in tega, ki trenutno poteka postavi na čakanje.

Ob tem pa vam še omogoča, da nadaljujete s pogovorom, ki ste ga predhodno dali na čakanje in postavi trenutni pogovor na čakanje.

Zavrnitev klica

Zaključí klic, ki je na čakanju.

Čakanje/Nadaljevanje

To vam omogoča, da postavite klic ali konferenco na čakanje in opravite novi klic. Ko zaključite novi klic, se lahko vrnete v prejšnji pogovor, tako da izberete **Resume** (nadaljuj).

Prekini

Prekine izbrani pogovor.


Pridruži/Razdruži

Ta funkcija vam omogoča konferenčni klic z do šestimi osebami.

Izberite možnost **Join Conf.** (pridruži konferenci), da sprejmete novega sodelavca konferenca.


Za neposreden pogovor med konferenčnim klicem, premaknite črtico na **Divide** (loči) pri zeleni številki.

Pošiljanje zvočnih signalov DTMF

DTMF (dvo-tonska večkratna frekvenca) signali omogočajo komuniciranje z oddzivniki, računalniško podprtimi telefonskimi sistemi, itd. Vtipkajte zeleno številko, izberite možnost **send DTMF** (pošlji DTMF) vnesite zahtevano zaporedje in pritisnite na .

Opomba: DTMF toni so aktivni, dokler jih ročno onemogočite (Menu 5 1 5) in jih zato lahko pošljete z enostavnim pritiskom na ustrezno tipko, ne da bi bilo potrebno vstopiti v določen meni.

Podatki o številki


Za klic, ki je v teku, je na voljo več informacijskih predmetov; premaknite kurzor do zelenega predmeta in pritisnite na .



8. UPORABA TELEFONSKEGA IMENIKA

Imena in številke se lahko shranijo samo v pomnilniku SIM kartice.

Število mest v standardnem pomnilniku na SIM kartici se razlikuje glede na vrsto kartice. Enako velja za največjo dolžino imena, dolžino števk in števila nazadnje shranjenih klicev.


Shranjevanje telefonske številke s povezanim imenom

- ① Vnesite telefonsko številko.
- ② Pritisnite .
- ③ Izberite tipko z zeleno črko. Enkrat pritisnite, da vnesete prvo črko, dvakrat za drugo in tako naprej. Če želite male črke, pritisnite in zadržite tipko, dokler se črka ne spremeni v malo. Vse nadaljnje črke bodo tako dolgo ostale male, dokler znova ne pritisnete in zadržite tipke.
- ④ Tudi ostale črke izberite, kot je navedeno zgoraj.


Opomba: če želite premakniti kurzor proti levi, pritisnite ; če ga želite premakniti proti desni, pritisnite .

Na voljo so naslednji znaki:

- ① *prostor* 1 , . : ; ! ; ? ; ' @
\$ £ ¥ % & * () - + = < > " / _ §
- ② ABC 2 Ä ß Ç À Æ
- ③ DEF 3 É Δ Φ
- ④ GHI 4 Γ
- ⑤ JKL 5 Λ
- ⑥ MNO 6 Ñ Ö Ø Ω
- ⑦ PQRS 7 Π Σ
- ⑧ TUV 8 Ü
- ⑨ WXYZ 9 Ψ Ξ Θ
- + D 0 +


- ⑤ Pritisnite  in nato isto tipko, da sprejmete priporočeno mesto v pomnilniku.

ALI



vnese zahtevano mesto v pomnilniku in pritisnite na  da potrdite.


Pozivanje telefonske številke



Pozivanje številke z imenom:

- ① Pritisnite .
- ② Vnesite prvo črko.





ALI

Pritisnite   da prikazete imena po mestih v pomnilniku.

Pritisnite  da omogočite spreminjanje telefonske številke.

- ③ Uporabite  in , da zdrsnete skozi seznam z imeni.

Izbiranje mesta

Ta telefon ima zmožnost prepoznavanja imena ali številke s tem, da zdrsnete skozi vsebino telefonskega imenika in ne le da vpisujete številko. To je še posebej koristno, ko želite preusmeriti klice na drugo številko ali poslati kratko sporočilo na telefonsko številko. Za izbiro številke, pritisnite na  in izberite številko iz prikazanega seznama; uporabite  ali  da zdrsnete skozi seznam, izberite in pritisnite na .

Nazadnje klicane številke

Telefon shrani 20 nazadnje klicanih telefonskih števil. Če so na zaslonu znaki, jih izbrišete tako, da pritisnete na **C** in nato dvakrat pritisnete **↵** da posredujete klic na nazadnje klicano številko; v nasprotnem pa zdrsnete s **#+** in ***#** ali **M** da se namestite na želeno številko in pritisnete **↵** da posredujete klic.

Opomba: če zamenjate SIM kartico, bodo izgubljeni vsi podatki, ki so bili shranjeni v pomnilniku telefona.

Nazadnje neodgovorjeni klici

Telefon pomni zadnjih 20 dohodnih klicev in jih uredi po datumu in času. Izpiše se tudi ime klicočega (če je bilo predhodno shranjeno v telefonskem imeniku). Te številke se lahko izpišejo s pritiskom na **↵** o se pojavi sporočilo **unanswered calls** (neodgovorjeni klici) ali z drsenjem skozi številke s pomočjo ključev ***#** in **#+** ali **M**. Če želite posredovati klic na prikazano številko, pritisnite **↵**. Če želite videti te številke kasneje, skupaj s seznamom odgovorjenih klicev in zadnjih 20 odohodnih klicev, uporabite Menu 2.

Meni telefonskega imenika

Za dostop do tega menija, pritisnite **M** in nato **M** za sekundo.

Ta meni vam omogoči brisanje mesta telefonske številke, ob tem zahteva potrditev ukaza in tudi poenostavlja shranjevanje v telefonski imenik.

Če želite shraniti številko, potrdite zahtevk **Enter Record** (vnesi zapis), vnesite prvo ime, potrdite, nato vnesite številko in jo tudi potrdite; na koncu vnesite še želeno mesto v pomnilniku in potrdite.

Potem, ko ste opravili gornje, preverite na zaslonu, če so stalne klicne številke omogočene ali onemogočene skupaj s podatki o SIM kartici: stopnja, vrsta aktivnih ADN/FDN pomnilnikov, uporabljena/razpoložljiva številka in največje število znakov za ime in številke.

V tem meniju so na voljo tudi vse običajne funkcije.


9. FUNKCIJE MENIJA





Telefon ima vrsto funkcij, ki omogočajo nastavitve na takšno delovanje, ki ustreza vašim določenim potrebam. Te funkcije so razdeljene v menije in pod-menije, ki so dosegljivi preko funkcije menija.






Vsak meni in pod-meni omogoča nastavljanje in preverjanje raznih funkcij.


Za dostop do menija ali pod-menija, preprosto zdrsnete skozi seznam (običajna oblika) ali pa vnesite ustrezno številko (krajša oblika).





Običajna oblika


① Pritisnite  za dostop do funkcije menija.


② Pritisnite   ali  ali  , da zdrsnete skozi seznam, dokler se ne prikaže zeleni predmet.

③ Pritisnite  za dostop do pripadajočega pod-menija in izberite zeleni predmet s pomočjo   ali  ali  .

④ Pritisnite  , da se prikaže trenutna nastavitve izbrane funkcije.



⑤ Pritisnite  ali  , da zdrsnete skozi seznam nastavitve in izberite zeleno možnost. Za izbiro nastavitve, pritisnite  ali pritisnite  , da zapustite, ne da bi opravili nastavitve. V nekaterih primerih, se potem, ko ste izbrali funkcijo ali možnost, na zaslonu izpiše ena od naslednjih zahtev: **Security code**, **Enter PIN**, **Enter PIN2** (zaščitna koda, vnesi PIN, vnesi PIN2).

V tem primeru, enostavno vnesite zahtevano kodo in pritisnite na  .




Opomba: če na kratko pritisnete na tipko  , se zaslon vrne v prejšnji meni, ne da bi spremenili nastavitve; pritisnite in zadržite, da v celoti zapustite funkcijo.

Krajša oblika

Vsi meniji, pod-meniji in nastavitve so označeni s številkami, ki se izpišejo na desni strani zaslona.

Za dostop do funkcije menija, s pomočjo te številke, postopajte po naslednjem: pritisnite  zatem ustrezni meni, pod-meni in številke nastavitve. Na primer, pritisnite  in nato 5 5 1 za dostop do nastavitve "Any Key" (poljubna tipka).

Nastavitve menija po vaših potrebah

Za izbiro pod-menija ali nastavitve za hiter dostop s pomočjo tipk  in  , izberite zeleni predmet in pritisnite na  za eno sekundo; uporabite isto tipko in postopek, da izbrišete izbor.

Omrežne storitve

Nekatere funkcije menija se nanašajo na omrežne storitve, ki so na voljo uporabniku samo ob dobavi zaprtega mobilnega omrežja. Če želite uporabljati te storitve, se je potrebno nanje naročiti.

0 SIM Toolkit (pribor)

1 Own number (lastna številka)

2 List of call (seznam klicev)

3 Call Divert (preusmeritev klica)

- ❶ Fast divert (hitra preusmeritev)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
 - ③ Parameters (parametri)
- ❷ Divert always (vedno preusmeri)
 - ① All teleservices (vse ts)
 - ② Speech (Govor)
 - ③ Fax (Faks)
 - ④ Data asynn (Asinh. Podatke)
- ❸ DivMissedCalls (PreuNeodKlice)
 - ① If busy (če je zasedeno)
 - ② If not reachable (nedose)
 - ③ If no reply (ni odgovora)
 - ④ All missed calls (vse)
- ❹ Cancel (prekliči)
 - ① All (vse)
 - ② DivMissedCalls (PrNeKl)
 - ③ Divert always (vedno)

4 Clock (ura)

- ❶ Set (nastavi)
- ❷ Alarm (Alarm)

5 Settings (nastavitve)

- ❶ Audio (Avdio)
 - ① Ringing (zvonenje)
 - 1 Tone (Ton)
 - 2 Volume (jakost)
 - ② Keypad (tipkovnica)
 - 1 Off (izklop)
 - 2 Low (tiše)
 - 3 High (glasneje)

- ③ Warning tones (opoz.ton)
 - 1 On (vklop)
 - 2 Off (izklop)
- ④ Service Beep (bip storit)
 - 1 On (vklop)
 - 2 Only NoServ (le)
 - 3 Off (izklop)
- ⑤ DTMF
 - 1 On (vklop)
 - 2 Off (izklop)

- ❷ Display (zaslon)
 - ① Brightness (svetlost)
 - ② Bright. Len (dolžina)
 - 1 Off (izklop)
 - 2 Short (kratko)
 - 3 Long (dolgo)
 - ③ PersonalMessag
 - 1 Fixed (stalno)
 - 2 Rotatin (menjajoče)
 - ④ Contrast (kontrast)
- ❸ Language (jezik)
 - ◆ Automatic (samodejno)
 - English (angleško)
 - Italiano (italijansko)
 - Deutsch (nemško)
 - Español (špansko)
 - Français (francosko)
- ❹ Auto answer (samodej.odg)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
- ❺ Any key answer (polj.tip.odg.)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
- ❻ Call waiting (čakaj.klic)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
- ❼ Keyboard lock (Zaklen.tipk.)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)

6 Security (zaš• ita)

- ❶ PIN Control (nadzor)
 - ① Change PIN1 (zamenjaj)
 - ② Change PIN2 (zamenjaj)
 - ③ PIN request (zahtevaj)
 - 1 Enabled (omogoč.)
 - 2 Disabled (onemo.)
- ❷ Phone security (zaš• .tel.)
 - ① Type (vrsta)
 - 1 On (vklop)
 - 2 Off (izklop)
 - 3 SIM list (seznam)
 - ② Clear SIM list (počisti)
 - ③ Change code (menj.)
 - ④ Autoblock (samo.blok.)
 - 1 On (vklop)
 - 2 Off (izklop)
 - 3 Change code(men)
 - ⑤ Restore default (obnovi)
- ❸ Call barring (zap.klica)
 - ① Outgoing (odhodni)
 - 1 Outgoing calls (odhodni klici)
 - 2 International (mednarodni klici)
 - 3 On. to ho. (samo v domače omrežje)
 - ② Incoming (dohodni)
 - 1 Incoming calls (dohodni klici)
 - 2 C if ab. (ključ če senahajaš na tujem)
 - ③ Cancel (prekličli)
 - 1 Incoming calls (dohodni klici)
 - 2 C. ifab. (ključ če se nahajaš na tujem)
 - 3 Outgoing calls (odhodni klici)
 - 4 International (mednarodni)
 - 5 Only to h. (samo v domače omre.)
 - ④ Change code (men.)
- ❹ Fixed dialling numbers (stalne)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)

7 Networks (omrežja)

- ❶ Search network (iš• i)
- ❷ Auto selection (sam.izbor)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
- ❸ Network list (seznam omrežja)
 - ① "Empty" (example) "prazno" primer
- ❹ Home network (domače omrežje)




8 Call control (Nadzor klica)


- ❶ Minute beep (minutni bip)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
- ❷ Call duration (traj.klica)
 - ① Last call (zadnji klic)
 - ② Incoming home (dohodni v domače)
 - ③ Incoming roam (dohodni gostujoči)
 - ④ Outgoing home (odhodni v domače)
 - ⑤ Outgoing roam (odhodni v gostujoče)
 - ⑥ Total time (skupni čas)
 - ⑦ Clear timers (izbriši časomerilce)
- ❸ Charge rate (strošek)
 - ① Last call (zadnji klic)
 - ② All calls (vsi klici)
 - ③ Cost control (nadzor stroškov)
 - ④ Reset (ponastavi)
 - ⑤ Units account (račun enot)
- ❹ Tran.own numb. (prenesi lastno številko)
 - ① For all calls (za vse klice)
 - 1 Transmit (prenesi)
 - 2 Don't transmi (ne prenesi)
 - 3 Net default (privzeto omrežje)
 - ② Transmit (prenesi)
 - ③ Don't transmit (ne prenesi)
- ❺ CUG (Closed User Group) (zaprta skupina uporabnikov)
 - ① CUG index (indeks CUG)
 - ② Suppress CUG (prikrij CUG)
 - 1 On (vklop)
 - 2 Off (izklop)
 - ③ Suppress OA (prikrij OA)
 - 1 On (vklop)
 - 2 Off (izklop)
- ❻ NITZ (Net. Id. Time Zone) (Id. Časovne cone omrežja)
 - ① Enabled (omogočeno)
 - ② Disabled (onemogočeno)


9 Information (podatki)


- ❶ IMEI
- ❷ Software (programska oprema)
- ❸ SIM info (podatki o SIM)
- ❹ Total life (skupna življenska doba)


Na naslednjih straneh so navedene določene funkcije menija, s kratkim opisom teh funkcij. Podrobnosti o tem, kako se dostopi do teh funkcij, si lahko preberete v naslednjih poglavjih.

Samo v okviru menija naslednje tri tipke -    - izvajajo dodatne funkcije, glede na simbol, ki je izpisan neposredno nad njimi:


 na voljo je še več možnosti.


 vprašanje omrežju o podatkih glede možnosti.

 premik k naslednjemu predmetu v istem meniju.

 premik k naslednjemu predmetu v naslednjem meniju.

 preusmeri klic na določeno številko.

 povečaj obseg podatkov na zaslonu.



 zapusti meni.

Pribor SIM (Menu 0)

Prisotnost tega menija je v celoti odvisna od vrste in številke SIM kartice.




Lastna številka (Menu 1)

Ta funkcija izpiše vašo lastno telefonsko številko.








Če številka ni izpisana, pritisnite   vnesite številko in potrdite.

Ta funkcija je odvisna od vrste SIM kartice.

Seznam klicev (Menu 2)

Ta funkcija izpiše zadnjih 20 odhodnih klicev () in zadnjih dvajset dohodnih klicev, na katere ste odgovorili () ali ne ()

Vsak klic je zabeležen v zaporedju, za simbolom (f) seznama klicev, čemur sledi telefonska številka in - če je shranjeno v telefonskem imeniku - ime kličočega. Prav tako se izpiše datum in ura dohodnih klicev.

Če želite pregledati klice v zaporedju, pritisnite  in  ali . Za posredovanje klica na izpisano številko, pritisnite . Za brisanje klica, se premaknite na predmet in zadržite , in nato potrdite; za brisanje seznama klicev, pritisnite ,  in potrdite.

Preusmeritev klica (Menu 3)

Hitra preusmeritev (Menu 3 1)

Ta omrežna storitev vam omogoči preusmerjanje vseh dohodnih klicev (samo govorne klice) na drugo telefonsko številko.

Opomba: pred aktiviranjem funkcije preusmerjanja, vnesite številko na katero želite preusmeriti klice (Menu 3 1 3).

Vedno preusmeri (Menu 3 2)

Ta omrežna storitev preusmeri vse dohodne klice (odvisno od vrste storitve: glas, podatke in faks) na drugo telefonsko številko; pred aktiviranjem te funkcije, vnesite številko, na katero bodo preusmerjeni klici.

Preusmeri neodgovorjene klice (Menu 3 3)

Ta omrežna storitev preusmerja klice glede na razne napake pri sprejemanju in tudi na vrsto storitve, ki je na voljo; pred aktiviranjem te funkcije vnesite številko, kamor želite preusmeriti klice.



Možnost "če ni odgovora" mora vsebovati tudi časovni interval, pred vključevanjem te funkcije.



Prekliči (Menu 3 4)

Prekliče razne aktivne funkcije preusmerjanja, glede na vrsto storitve in nepravilnosti pri sprejemu.





Ura (Menu 4)


Nastavi (Menu 4 1)

Ta funkcija nastavi v zaporedje naslednje: uro (prikazana na desni strani na vrhu zaslona) in, po potrditvi, še datum. V obeh primerih, pritisnite   za prehod med predmeti.

Kasneje ta funkcija nastavi dan: izberite želeni dan, s pritiskom na   in potrdite.

Alarm (Menu 4 2)

Ta funkcija nastavi uro alarm in dneve aktiviranja. Po nastavitvi in potrditvi časa, uporabite  in  da izberete zelene predmete (pritisnite   da omogočite in ponovno, da onemogočite izbor) in po končanem izbiranju, potrdite.





Opomba: Simbol  ob izboru potrjuje, da je izbira omogočena; alarmna ura se bo aktivirala, tudi če je telefon izklopljen: v tem primeru se po aktiviranju zahteva potrditev oziroma zavrnitev možnosti: telefon se samodejno izklopi, če se ne pritisne na nobeno tipko.

Nastavitve (Menu 5)

Avdio (Menu 5 1)

Ta funkcija vam omogoča spreminjanje tona in glasnosti zvočnega signala.


Nastavitev zvočnega signala po vaši meri


Za nastavitev zvočnega signala po meri, vstopite v pod-meni (5 1 1 1 1 čemur sledijo tipke  ali  do 9) in po pritisku na  , vnesite zelene note (največ 80, vključno s premori) in nato potrdite.



►notna kompozicija zahteva specifičen vnos, oster znak (po potrebi) in trajanje.

►ponovno pritisnite isto tipko da spremenite črko med veliko in malo in s tem tudi spremenite oktavo (višjo frekvenco).



►oster znak je potrebno vnesti neposredno za ustrezno črko.













►trajanje note se da podaljšati s pritiskom na ustrezen ključ () zaporedoma (do štirikrat).

►trajanje premora se da podaljšati s pritiskom na ustrezno tipko () zaporedoma (do štirikrat).

►med predmeti se lahko premikate s pomočjo tipk  in .

►napake so prikazane z utripajočim kurzorjem na mestu napake.

►pritisnite   da poslušate kompozicijo.

Tipka	Zaslon	Opoz./postopek
	A a	LA
	B b	SI
	C c	DO
	D d	RE
	E e	MI
	F f	FA
	G g	SOL
	#	Ostro
		dolžina note
		dolžina odmora

Lahko omogočite signalne tone, glede na potrebe, kot so, obvestilo o povezavi, vklop/izklop, polnilec baterije aktivirano / deaktivirano in signal o prazni bateriji.

Tudi opozorilne tone se da aktivirati in deaktivirati, s katerimi ste obveščeni o prisotnosti/odsotnosti radio signala ali samo v primeru odsotnosti.

DTMF tone se da aktivirati po želji; ko je ta možnost aktivirana, se ton pošlje neposredno po pritisku na tipko.

Zaslon (Menu 5 2)

Ta funkcija omogoča nastavitve svetlosti zaslona in trajanje osvetlitve po pritisku na tipko. Omogoča tudi nastavitve besedila v stalnem načinu (16 znakov) ali v drsnem načinu (50 znakov) izpisanih v zadnji vrstici. Kontrast zaslona je tu možno nastavljati po želji.



Jezik (Menu 5 3)

Ta funkcija omogoča izbiranje jezika na zaslonu. Telefon samodejno prepozna SIM kartico in izpiše besedila v ustreznem jeziku.

Samodejno odgovarjanje (Menu 5 4)

Ta funkcija samodejno odgovori na klic, če se ne pritisne na tipko v roku 6 sekund po sprejemu klica.

Poljubna tipka za odgovor (Menu 5 5)

Ta funkcija omogoči vse tipke (razen , ) da odgovorijo na klic.

Čakajoči klic (Menu 5 6)

Ta omrežna storitev omogoči zvočno opozorilo med razgovorom, ki sporoča o novem dohodnem klicu.

Samodejno zaklepanje tipkovnice (Menu 5 7)

Ta funkcija samodejno zaklene tipkovnico približno 30 sekund po zadnjem pritisku na tipko. Tipkovnica se lahko odklene na enak način, kot se ročno zaklene.

Zaš• ita (Menu 6)

Nadzor PIN (Menu 6 1)

Ta funkcija vam omogoča spreminjanje kod PIN in PIN2 in, če SIM kartica to funkcijo podpira, vključitev ali izključitev PIN zahteve ob vklopu telefona.

Zaš• ita telefona (Menu 6 2)

Dostop do tega pod-menija je odvisen od pravilnega vnosa zaš•itne kode, ki jo je nastavil proizvajalec: 000000 (če ni bila spremenjena).

Ta funkcija vključi ali izključi zahtevo po zaš•itni kodi ob vklopu telefona ali uporabo telefona z eno od zadnjih 10 SIM kartic.

Omogoča tudi preklic seznama shranjenih SIM kartic, spreminjanje dostopnih kod do tega menija in vključitev ali izključitev samodejnega zaklepanja, nastavitve ustrezne kode (tovarniška nastavitve 1 2 3).

Možnost **Reset default values** (ponovno nastavi privzete vrednosti) povrne nastavitve na tovarniško nastavljenе vrednosti.

Zapora klica (Menu 6 3)

Ta omrežna storitev omogoča zaporo odhodnih klicev (3 možnosti) in dohodnih klicev (2 možnosti) za nastavitve po želji o vrsti klica, ki ima zaporo (glas, faks, podatki in vse storitve).

Omogoča tudi preklic predhodno nastavljenih zapor in urejanje kode za to storitev, ki jo ponuja upravljalec omrežja.

FDN Stalne klicne številke (Menu 6 4)

Če je ta funkcija omogočena (potrebuje se PIN2), vam nudi možnost klicanja izključno na telefonske številke, ki so v FDN pomnilniku. Omogoča vam tudi pozivanje samo tam shranjenih številk (količina je odvisna od SIM kartice) in nove številke shraniti samo tam.

Opomba: vse SIM kartice nimajo FDN pomnilnikov.

Omrežja (Menu 7)

Preiš•i omrežje (Menu 7 1)


Ta funkcija prikaže omrežja, ki so dosegljiva na določenem področju (GSM ali satelit, glede na trenutno izbrani način), da vam kasneje omogoči ročni izbor.



Samodejni izbor (Menu 7 2)



Ta funkcija samodejno iš•e omrežja, tako za GSM, kot tudi za satelitski način.



Če funkcija ni aktivirana in ni signala upravljalca omrežja, ki vam je izdal SIM kartico, boste morali vsakič ročno poiskati omrežje (tako pri vklopu, kot tudi kasneje).

Seznam omrežja (Menu 7 3)

Ta funkcija omogoča vstavljanje omrežij (ali preklic, če je že prisotno s pritiskom in držanjem na ) da pripravite prioritetno listo. V primeru nepokritosti upravljalca omrežja, ki vam je izdal SIM kartico bo telefon sledil seznamu pri iskanju omrežja. Odvisno od trenutno izbranega načina, se bo izpisalo GSM ali satelitsko omrežje.

Pritisnite   da se izpišejo pred nastavljena omrežja, ki bodo lahko uvrš•ena v seznam.

Pritisnite   za prikaz vseh podatkov, ki so navedeni za eno omrežje.

Če zahtevanega omrežja ni v seznamu, uporabite črtico kurzorja, da izberete **user defined** (določi uporabnik), pritisnite   in vnesite zahtevane podatke, kot jih je dobavil upravljalca omrežja in nato potrdite.

Na primer:



MCC: 222 (za Italijo)

MNC: 10 (za Omnitel)

C: I (za Italijo)

AC: +39 (za Italijo)

N: Omnitel (za Omnitel)

Uporabite   za premikanje med predmeti.

Domače omrežje (Menu 7 4)

Ta funkcija prikaže domačega upravljalca omrežja, ki je izdal SIM kartico.

Nadzor klica (Menu 8)

Minutni bip (Menu 8 1)

Ta funkcija aktivira bip na vsako minuto med odhodnim klicem in opozarja na trajanje.

Trajanje klica (Menu 8 2)



Ta funkcija beleži trajanje zadnjega odhodnega klica, vse dohodne notranje in mednarodne klice, vse odhodne klice (notranje in mednarodne) in skupen čas pogovorov. Ta zadnja funkcija tudi zahteva potrditev za brisanje vseh časomerilcev.

Strošek pogovora (Menu 8 3)

Ta omrežna storitev izpiše strošek zadnjega klica (in vseh klicev) kakor tudi ustrezno število enot.

Če je vnešen tudi PIN2, vam ta funkcija omogoča nastavitve vrednosti in valute za posamezno enoto, ponovno nastavitve števca enot in omejevanje na pred nastavljeno številko.

Opomba: Vrednost, valuta in trajanje v sekundah se lahko za posamezno enoto nastavi samo takrat, če je izpisan **Local** v zadnji vrstici funkcije **COST CONTROL** (nadzor stroškov).

Uporabite   za premikanje med posameznimi predmeti in potrdite.

Prenos lastne številke (Menu 8 4)

Ta omrežna storitev omogoča (za vse klice) prenos ali zadržanje (nastavitve upravljalca ostanejo nespremenjene) prikaz vaše lastne številke na zaslonu telefona, ki kliče. Nadaljnje funkcije omogočajo (ali pa ne) možnost prenosa številke za vsak posamezen klic.

Zaključena skupina uporabnikov (Menu 8 5)

Če upravljalec omrežja ponuja to funkcijo naročnikom te storitve, vam je omogočeno, da kličete samo v eno ali več določenih skupin uporabnikov.

Klicati in potrditi morate v CUG indeksu kodno številko skupine uporabnikov, ki jo dodeli upravljalec omrežja.

Če sta aktivirana, se druga dva podmenija uporabljata za zadrževanje klicev do uporabnikov v drugih skupinah, torej ne v tiste, ki ste jih izbrali (izpisalo se bo sporočilo v zadnji vrstici zaslona) o prikritem CUG in za zadrževanje klicev izven izbrane skupine uporabnikov v prikritem OA.

Opomba: Če kličete izven vaše lastne skupine uporabnikov, morate vtipkati kodo nove skupine uporabnikov v CUG indeks.

Prepoznavanje časovnega območja omrežja (Menu 8 6)

Če upravljalec omrežja ponuja to funkcijo naročnikom storitve, vam omogoča prikaz dejanskega krajevnega časa v kraju, kjer se nahajate, ne da bi bilo potrebno spremeniti nastavitve v ustreznem meniju.

Informacije (Menu 9)

IMEI (Menu 9 1)

Ta funkcija izpiše serijsko številko telefona. V primeru kraje nemudoma sporočite to številko upravljalcu omrežja (dobavljena je v paketu), da bodo lahko preprečili uporabo GSM omrežja, ki ponuja to storitev.

Programska oprema (Menu 9 2)

Izpiše različico programske opreme telefona.

Podatki o SIM (Menu 9 3)


Prikaže fazo (1 ali 2) SIM kartice, čemur sledi koda mobilnega omrežja v državi (MCC), številka in številko kode mobilnega omrežja (MNC).

Skupna življenska doba (Menu 9 4)

Prikaže skupen čas dohodnih in odhodnih klicev.

Opomba: teh podatkov se ne da nastaviti na novo.

10. SATELITSKI MENI

Do tega menija se dostopi s pritiskom na .

Zagotavlja hiter dostop do funkcije, kjer se vrši prekop med načini: GSM, GS satelit ali samodejno.

Opomba: ta meni je na voljo samo takrat, kadar se ne pogovarjate.

Način (Menu 1)

GS (Menu 1 1)

Kadar je ta funkcija vklopljena, vam omogoča samo uporabo satelitskega omrežja Globalstar.

GSM (Menu 1 2)

Kadar je ta funkcija vklopljena, vam omogoča samo uporabo mobilnega GSM omrežja.

GS nato GSM (Menu 1 3)

Ta funkcija je na voljo samo z določenimi SIM karticami.

Kadar je vklopljena, se bo telefon povezal kolikor daleč je mogoče s satelitskim omrežjem Globalstar.


Opomba: če ni signala satelitskega omrežja, se bo telefon preklopil na mobilno GSM omrežje. Telefon bo običajno vsakih 30' (toda, ta čas se razlikuje glede na zahteve upravljalcev omrežja) ponovil iskanje omrežja: če je signal dosegljiv, se bo samodejno preklopil na satelitsko omrežje, v nasprotnem bo ostal na mobilnem GSM omrežju.

GSM nato GS (Menu 1 4)

Kadar je vklopljen, se bo telefon povezal z mobilnim GSM omrežjem iz največje razdalje.

Opomba: če ni mobilnega signala GSM omrežja, se bo telefon preklopil na satelitsko omrežje Globalstar. Telefon bo običajno vsakih 30' (toda ta čas se razlikuje glede na zahteve upravljalca omrežja) ponavljal z iskanjem omrežja: če je signal dosegljiv, se samodejno preklopi na GSM omrežje, v nasprotnem ostane na satelitskem omrežju.

11. MENI SPOROČIL SMS

Do tega menija se dostopi s pritiskom na  in zagotavlja hiter dostop do predalov glasovnih sporočil, možnosti za pošiljanje in sprejemanje kratkih sporočil (SMS) in sporočil, ki jih pošilja omrežje svojim naročnikom v določenem območju (celično oddajanje).

Funkcija pisnega sporočila (SMS, Short Message Service) je storitev, ki morda ni na voljo v omrežju. Če želite poslati sporočilo SMS, pokličite številko centra za sporočila (številko vam posreduje upravljalec omrežja).


Tudi celično oddajanje morda ni na voljo v GSM omrežju.

Funkcija celičnega oddajanja ni na voljo v satelitskem omrežju Globalstar.

1 Call mailbox (kliči predal)

- ❶ Call mailbox? (kliči predal?)


2 Messages (sporočila)

- ❶ Write new (Napiši novo)
 - ① Send (pošlji)
 - ② Store (shrani)
 - ③ Send and store (poš/shr)
 - ④ Parameters (Parametri)
 - ❷ Received (sprejeto)
 - ❸ Written (napisano)
 - ❹ Parameters  (Parametri)
 - ① Name (ime)
 - ② SMS-Center no. (št.cen)
 - ③ Validity (veljavnost)
 - ④ Destination (smer)
 - ⑤ Protocol Id. (Protokol Id.)
 - ⑥ Set default (privzami)
 - ❺ Autodelete (samod. Izbriši)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)



- ❻ Reply path (smer odgovora)
 - ① Activate (Aktiviraj)
 - ② Deactivate (Deaktiviraj)
- ❼ Status Report (poroč. o stanju)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
- ❽ Information (Informacije)


3 Cell Broadcast (celično oddajanje)


- ❶ Message (sporočilo)
- ❷ Activation (Aktiviranje)
 - ① On (vklop)
 - ② Off (izklop)
 - ③ Automatic display (samod. Prikaz)
- ❸ Languages (jeziki)
- ❹ List (seznam)


 **Odvisno od SIM kartice je možno za-
beležiti še druge parametre.**

Na naslednjih straneh so navedene funkcije menijev s kratkim opisom vsakega. Dostop do teh funkcij je opisan v poglavju o uporabi menija.

Samo pri sporočilih, dve tipki -- izvajata dodatne funkcije, skladno s simbolom, ki je prikazan na zaslonu:



 razširi sporočilo

 odgovori na prispelo sporočilo ali pa obnovi prejšnje sporočilo

 vpiši sporočilo

 vpiši telefonsko številko

Klicni predal (Menu 1)

Ta funkcija (če jo omrežje ponuja) vam omogoča poslušanje zvočnih sporočil, ki so shranjene v določenem predalu. Telefon pokliče shranjeno številko v tem meniju, potem ko pritisnete na  .



Številko predala vam dostavi upravljalec omrežja.



Sporočila (Menu 2)



Napiši novo (Menu 2 1)

Ta funkcija vam omogoča, da najprej vpišete telefonsko številko (ki bo zahtevana, če ni shranjena v parametrih, kot so navedeni v poglavju 2 4 spodaj) in nato še sporočilo (največ 160 znakov).

Znake se vpisuje tako, kot je opisano za vnašanje imen v telefonski imenik.

Pritisnite  da določite in shranite uporabniška sporočila (po pritisku na .

Pritisnite na , da vnesete sporočilo in  da vpišete klicano številko.

Za vpisovanje skupine števil, po vnosu sporočila, pritisnite na  za eno sekundo potem, ko se prikaže .

Pošlji (Menu 2 1 1)

Ta funkcija pošlje sporočilo.

Shrani (Menu 2 1 2)

Ta funkcija shrani sporočilo, ne da bi ga poslala.


Pošlji in shrani (Menu 2 1 3)

Ta funkcija pošlje in shrani sporočilo.




Parametri (Menu 2 1 4)


Ta funkcija omogoči takojšen dostop do pod-menija parametrov (2 4), kot je opisano spodaj.


Sprejeto (Menu 2 2)



Ob sprejemu sporočila SMS se izpiše simbol  in aktivira se zvočni signal.





Messages can now be read.






Za premikanje po sporočilih, pritisnite  in ; iste tipke se lahko uporabijo za drsenje skozi dolga sporočila, po predhodnem razširjanju (s pritiskom na .


Pritisnite  (preden razširite sporočilo), da se prikaže številka servisnega centra, ki je poslala sporočilo.


Za brisanje sporočila, pritisnite  za eno sekundo in nato potrdite zahtevo.

Če je bilo sporočilo predhodno razširjeno, pritisnite na   pred brisanjem.

Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite   vnesite sporočilo na zahtevo, potrdite s pritiskom na   in vnesite številko, ki jo boste poklicali.

Če želite poklicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na  in  za eno sekundo; če je v sporočilu prisotnih več števil, izberite zeleno številko s pomočjo  ali  in dvakrat pritisnite : prvič, da izberete zeleno številko in drugič, da opravite klic.

Opomba: nekateri upravljavci omrežij pošiljajo posebna sporočila SMS (razred 0) in vas tako obvestijo o prispelih sporočilih v klicnem predalu. Ta sporočila **niso** zabeležena v SIM kartici, kot so ostala SMS, temveč so prikazana samo na zaslonu: potem, ko ste prebrali sporočilo, dvakrat pritisnite na  da ga prekličete.

Če sprejmete klic, ko je izpisano sporočilo, zdrsnite na običajen način, da preberete sporočilo ( opozarja o prispelem sporočilu).

Glede na to, da ta posebna sporočila niso zabeležena na SIM kartici, se samodejno izbrišejo, ko je telefon izklopljen.

Napisano (Menu 2 3)

Ta funkcija omogoča urejanje predhodno napisanih in shranjenih sporočil.

Parameteri (Menu 2 4)

Pred pošiljanjem prvega sporočila vnesite v spodaj opisane pod-menije - ali **vsaj** številko servisnega centra, ki jo sporoči upravljalec omrežja - potrebne podatke, ki se zahtevajo za izvajanje funkcije SMS (dovolj je enkrat, če se naslednje usmeritve ne menjajo).

Opomba: število parametrov, ki se jih lahko shrani je odvisno od vrste SIM kartice, ki lahko zajema: ime dano parametru, številka servisnega centra, skrajni čas v servisnem centru, dokler poskuša poslati SMS (veljavnost), telefonsko številko prejemnika in protokol, ki bo uporabljen.

Možnost **Phone parameter** (parameter telefona) trajno shrani parametre v pomnilnik telefona in ne v SIM kartico.

Ime (Menu 2 4 1)

Ta funkcija omogoča dodelitev imena parametru. Še posebej koristna je kadar morate pri večih prametrih vsakemu posebej določiti specifični profil, vključno z vnašanjem podatkov v tri naslednje pod-menije.




Na primer, če pogosto pošiljate kratka sporočila (SMS) osebi, ki se imenuje "Marc" potem mora tudi parameter imeti enako ime.

Številka servisnega centra (Menu 2 4 2)

Vnesite številko servisnega centra, ki vam jo je pripravil upravljalec omrežja.

Opomba: ne pomešati te številke s številko prejemnika sporočila.

Veljavnost (Menu 2 4 3)

Ta omrežna storitev vam omogoča, da nastavite časovni interval v katerem bodo sporočila shranjena v servisnem centru. Za premikanje med predmeti, pritisnite  in za nastavljanje časovnih enot (minut, ur, dni, tedna) uporabite  in .

Opomba: če najdaljši vnešeni čas presega določila servisnega centra, se vrednost samodejno nastavi na določeno vrednost.

Usmeritev (Menu 2 4 4)

Ta funkcija vam omogoča shraniti o-dhodno številko na katero bodo poslana vsa sporočila.

Opomba: če je telefonska številka tam shranjena, se ne bo zahtevala vedno, kadar boste poslali sporočilo.

Protokol Id. (Menu 2 4 5)

Ta omrežna storitev omogoča pretvarjanje sporočil v različne oblike, kot so elektronska pošta, telefaks, X.400 Prednastavljena vrednost (0) lahko nastavljate samo po dogovoru z servisnim centrom.

Nastavi za privzeto (Menu 2 4 6)

Ta funkcija aktivira izbrani parameter. V primeru večih, shranjenih profilov, vam omogoča izbiranje in uporabo izbranega parametra (tako dolgo, dokler se nastavi drugi za privzetega).

Samodejno izbriši (Menu 2 5)

Ta funkcija samodejno izbriše sporočila, potem ko so bila prebrana.

Pot odgovora (Menu 2 6)

Ta omrežna storitev omogoča prejemniku sporočila, da pošlje odgovor z uporabo istega servisnega centra.

Poročilo o stanju (Menu 2 7)

Ta omrežna storitev omogoča pošiljatelju, da dobi potrdilo o predanem sporočilu od prejemnika.

Informacije (Menu 2 8)

Ta možnost daje podatke o sporočilih, ki so na SIM kartici.

V prvi vrsti je prikazano število sporočil in največje število dovoljenih sporočil.

V naslednjih dveh vrsticah je prikazano število sprejetih sporočil in tistih, ki so bila napisana in shranjena.




Opomba: napisana in shranjena sporočila (in tista sprejeta) so shranjena tudi na SIM kartici: zasedajo prostor v pomnilniku in jih zato raje izbrišite, če niso več koristna.

Celično oddajanje (Menu 3)

Sporočilo (Menu 3 1)

Ta funkcija izpiše sporočila, ki jih pošlje upravljalec omrežja vsem naročnikom v določenem območju, kot so novice in podatki o bolnišnicah, kirurških ambulantah, lekarnah, cestnem prometu, taksijih, vremenska napoved, itd.

Aktiviranje (Menu 3 2)

Ko je ta funkcija aktivirana, izpiše sporočilo samo, če se uporablja predhodni meni (3 1). Kadar je izključena, se sporočila ne izpišejo. Če je vključen samodejni prikaz, so sporočila izpisana v prvih dveh vrsticah zaslona, če se telefon ne uporablja. Za pregledovanje ostalih sporočil, ki so pod tema dvema vrsticama, pritisnite in zadržite  da nadaljujete z drsenjem. Za spremembo smeri pregledovanja, dvakrat pritisnite na : usmerjenost pušice potrjuje spremembo. Za brisanje sporočila iz zaslona, pritisnite in zadržite  (čeprav bo ostalo shranjeno v prejšnjem meniju).

Opomba: sporočilo ostane na zaslonu, ko se vnese telefonska številka.



Jeziki (Menu 3 3)



Odvisno od SIM kartice, lahko shranite več jezikov v katerih bodo izpisana sprejeta sporočila. Potrdite jezik in nato izberite naslednjega s pomočjo tipk za drsenje, potrdite izbor, ali pa zapustite funkcijo.

Če je seznam prazen, bodo sporočila sprejeta v vseh jezikih.

Opomba: razen če gre za posebne zahteve (npr. upravjalca omrežja, čigar storitev se nanaša na pošiljanje in sprejemanje sporočil v več jezikih, je bolje pošiljati in sprejemati sporočila samo v enem jeziku. Bolje je, da ne shranite določenega jezika, ker upravjalci omrežij običajno pošiljajo sporočila samo v enem jeziku— najpogosteje v angleščini.

Seznam (Menu 3 4)


Shranite lahko številne predmete (odvisno od SIM kartice), med tistimi, ki so na voljo za sprejemanje sporočil. V tej funkciji potrdite in opravite novi izbor s pritiskom na   in uporabite tipke za drsenje, da izberete želeni predmet. Izberite in potrdite ali pa zapustite funkcijo.

Če zahtevanega predmeta ni na seznamu, uporabite tipke za drsenje, da se premaknete k **User defined** (določi uporabnik), nato pritisnite na   da opravite novi izbor in vnesite kodo zelenega predmeta (dostavi vam jo upravljalec omrežja).

Premaknite se na naslednji predmet, da ga imenujete in potrdite izbor ali pa zapustite funkcijo.

Če je seznam prazen, se sprejemajo vsi predmeti.

Opomba: prikaz jezikov in predmetov je odvisen od SIM kartice.

Za brisanje jezika ali predmeta, izberite predmet, pritisnite in zadržite  in potrdite zahtevo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Mere:

Višina:	224 mm
Širina:	65,5 mm
Globina:	50 mm
Masa:	300 gramov (brez kompleta baterij)

Delovno okolje:

Temperatura:	-10°C ÷ +55°C
Vlažnost:	5% ÷ 95% (brez kondenziranja)

